電子を奪いにくいが、CI終端やF終端したSi表面からは、電子が表面に局在するため、電子を奪いやすい。一方、超純水中ではSi表面は、完全な水素終端は維持されない。OH終端などが混在するために、どんな化合物でCuが添加されてもCu付着が同じように起きるのである。

0.2.4 酸化還元電位とエネルギ準位

-Si 表面の自然酸化膜形成と水溶液による金属汚染洗浄-

酸化還元電位は水溶液化学の分野ではよく知られた量である。 H_2 分子の酸化還元反応の電位を0Vとして、それよりも酸化力の強い溶液を正電位、還元力の強い溶液を負電位で記述している。redox potential-pH diagram は無機化学の分野、特に金属表面腐食の分野では周知のことである。この redox potential-pH diagram を使って、各種金属一水溶液の2相系の研究は十分になされている。Si 表面の金属汚染を議論するとき、この diagram は有効である。しかし、Si 表面の金属汚染およびその除去を対象にすると、金属一水溶液一Si 表面の3 相となるため、新たな研究が必要なこともまた当然である。

図 0.29 には、Cu と pH 0~14 の水溶液との 2 相系の反応形態が示されてい

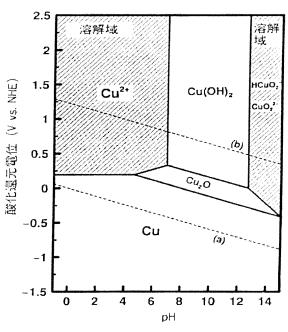
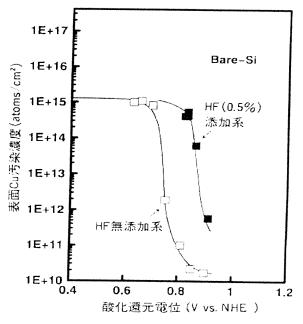


図 0.29 Cu と pH 0~14 の 水 溶 液 との 2 相系の反応形態。縦 軸:酸化還元電位,横軸: pH。斜線部で Cu は 溶液 中に溶解。



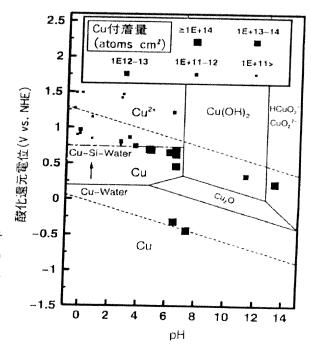


図 0.31 Cu の Si 表面への吸着に対する pH と酸化還元電位の効果。液中における Cu 溶解の臨界酸化還元電位が,+0.2V から+0.75V に上昇。

る。pH が 0 から 6 程度までで酸化還元電位が+0.25 V 以上の酸性溶液中では,Cu はイオンとして溶解しているが,Si 表面が存在すると,図 0.30 に示すようにフッ酸を除く酸性水溶液の酸化還元電位を+0.75 V より,フッ酸溶液中では+0.85 V より高くしないと Cu は Si 表面に吸着してしまう。フッ酸溶液中では,Si 表面に酸化膜が存在しないため,他の酸性水溶液より 0.1 V だけ高い酸化還元電位が要求される。通常の酸性溶液では,Si 表面が酸化されることによって Cu の付着はまず抑制される。その様子を図 0.31 に示す。

ところで、酸化還元電位の 0V がエネルギ準位で-4.44eV に相当することが最近明らかにされた $^{38)}$ 。酸化還元電位が+0.75V ということは、エネルギ準位で-5.19eV を意味する。ちょうど、Si の充満帯頂上のエネルギ準位である。溶液が Si の共有結合に寄与する電子を奪って Si 表面を酸化し始める電位である。酸化還元電位が P_{RED} の水溶液の真空のエネルギ準位 $(7 \pm \nu) \epsilon$ は下式で与えられる。

$$\varepsilon = -\left(4.44 + P_{\text{RED}}\right) (\text{eV}) \tag{14}$$

図 0.32 に、エネルギ準位-pH diagram を示す。図中に、Si の伝導帯の底と充満帯頂上のエネルギが横点線で示されている。図中で P_{RED} が+0.75 V より高い溶液のエネルギ準位は、充満帯頂上のエネルギより深いから、充満帯の電子、すなわち Si の共有結合に寄与する電子を溶液が引き抜くようになり、Si 表面は容易に酸化されるのである。これが酸性溶液中でケミカル酸化膜が